


Montageanleitung
 -mit einer Lochsäge wird rechtwinklig zu Rohrachse ein Loch geschnitten
 -Bohrloch säubern
 -Durchführungsmanmanschette bis an den Anschlag in die gebohrte Öffnung einstecken
 -Gleitmittel auf Rohrende und Manschette auftragen und anschließend das Rohr durch die Manschette schieben

Assembly instruction
 -cut and hole into the corrugated pipe with a core cutter
 -clean the hole
 -the seal must be pressed into the hole
 -the connecting pipe must be pressed into the rubber seal until it sits tight.
 Use lubricant on the outside of the connecting pipe.

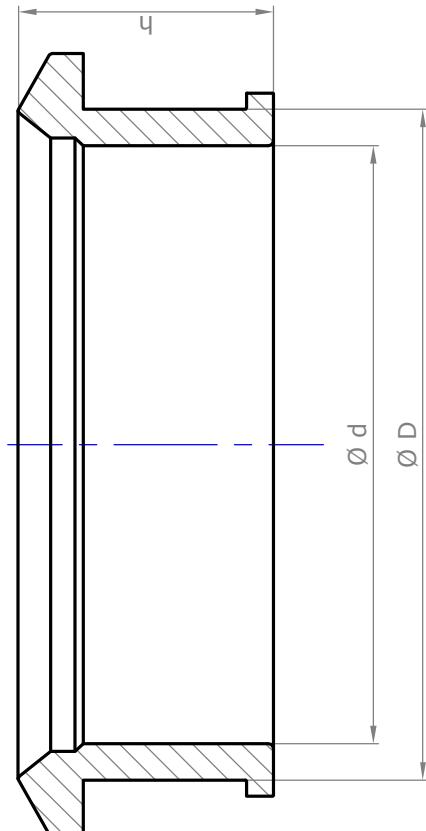

Art.Nr.	DN/OD	Ø D	Ø d	h	Bohrloch (drill hole)
60216	110	123,5 ± 0,8	110,0 ± 0,8	47,0 ± 0,5	Ø 121 ± 0,5
60217	160	173,5 ± 1,2	160,0 ± 0,8	54,0 ± 0,5	Ø 169 ± 0,5
60227	200	218,5 ± 1,5	205,0 ± 1,4	59,0 ± 0,5	Ø 210 ± 0,5

2020 Reinking	Wir behalten uns technische Änderungen vor We reserve technical modifications
M.C.L. Gummiverarbeitung Gutebergstr. 12-14 49377 Vechta	Durchführungsmanschette DFM Connector seals DFM DN/OD 110-200